

## VEILIGHEID

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES. BEWAAR DEZE INFORMATIE.

Volg alle veiligheids- en montage-instructies bij het installeren van het Q-relais.

### Veiligheidsinstructies

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GEVAAR:</b> risico op elektrische schokken. Risico op brand. Probeer het Q-relais niet te repareren. Het Q-relais bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Wanneer u het Q-relais wijzigt of opent, vervalt de garantie. De garantie wordt ongeldig wanneer de kap is verwijderd. Indien het Q-relais niet functioneert, neemt u contact op met de Enphase-klantenondersteuning ( <a href="http://enphase.com/global/contact/">http://enphase.com/global/contact/</a> ). |
|  | <b>GEVAAR:</b> risico op elektrische schokken. Open of ontkoppel altijd het circuit van het stroomverdelingssysteem (of service) van het gebouw voordat u het Q-relais installeert of onderhoudt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>GEVAAR:</b> risico op elektrische schokken. Gebruik Enphase-apparatuur nooit op een manier die niet door de fabrikant is aangegeven. Dit kan dodelijk zijn of letsel toebrengen aan personen. Daarnaast kan de apparatuur beschadigd raken.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>GEVAAR:</b> risico op elektrische schokken. Wees u ervan bewust dat u bij het installeren van deze apparatuur het risico loopt op elektrische schokken. Schakel de stroom eerst volledig uit bij de hoofdschakelaar voordat u het Q-relais plaatst.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>GEVAAR:</b> risico op elektrische schokken. Risico op brand. Alleen gekwalificeerd personeel mag het Q-relais nakijken op problemen, installeren en vervangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>WAARSCHUWING:</b> Lees alle instructies en waarschuwingssopmerkingen in de technische beschrijving en op het Q-relais voordat u het Q-relais installeert en gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>WAARSCHUWING:</b> risico op beschadiging van apparatuur. Indien u het Q-relais in een behuizing installeert, kiest dan een locatie waarop de omgevingstemperatuur tussen -40° C en 50° C blijft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>OPMERKING:</b> voer alle elektrische installaties uit in overeenstemming met alle van toepassing zijnde nationale en lokale elektrische voorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>OPMERKING:</b> Installeer een circuitonderbreker voor reststroom als nationale voorschriften dat vereisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>OPMERKING:</b> Installeer het Q-relais volgens de instructies in deze handleiding voor een optimale betrouwbaarheid en om te voldoen aan de garantievereisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Enphase-klantenondersteuning: <http://enphase.com/global/contact>

## INSTALLATIE Q-RELAIS (eenfasig)

## VOORBEREIDING

In Enphase-installaties fungeert het eenfasige Q-relais (relaiscontroller van netwerksysteem) als een galvanisch ontkoppelingssysteem. Dit is ontworpen voor eenfasig gebruik en is voorzien van ingebouwde schakelaars. Tijdens gespecificeerde abnormale toestanden, ontkoppelt het Q-relais de Enphase-micro-omvormers van het wisselstroomnetwerk, en wanneer de spanning weer normaal is en de netfrequentie zich binnen het aanvaardbare bereik bevindt, verbindt het Q-relais de micro-omvormers weer met het wisselstroomnetwerk. Het Q-relais heeft ingebouwde detectiemogelijkheden die de gelijkstroominjectie kunnen detecteren die is vereist volgens de VDE V 0126-1-1 vereisten.

Het Q-relais werkt samen met de Envoy-S om te voldoen aan de noodzaak tot het verbreken van de lijn- en neutraalgeleiders op basis van de netwerkvereisten. Zie de volledige installatie-instructies voor de Enphase Envoy-S en/of de Enphase-micro-omvormers op: [enphase.com/support](http://enphase.com/support).


Het is een aanbevolen procedure om het Q-relais te installeren wanneer de Envoy-S wordt geïnstalleerd en voordat u het systeem in gebruik stelt.

Het Q-relais heeft een IP-20 classificatie en ondersteunt tot 16 IQ 7 micro-omvormers of tot 13 IQ 7+ micro-omvormers.

U moet deze in een tegen de omgeving beschermde behuizing plaatsen. Dit is gewoonlijk een groepenkast.

U moet ook geleiders van 0,20 - 6,0 mm<sup>2</sup> gebruiken voor relaisaansluitingen.

### Bedradingsdiagram

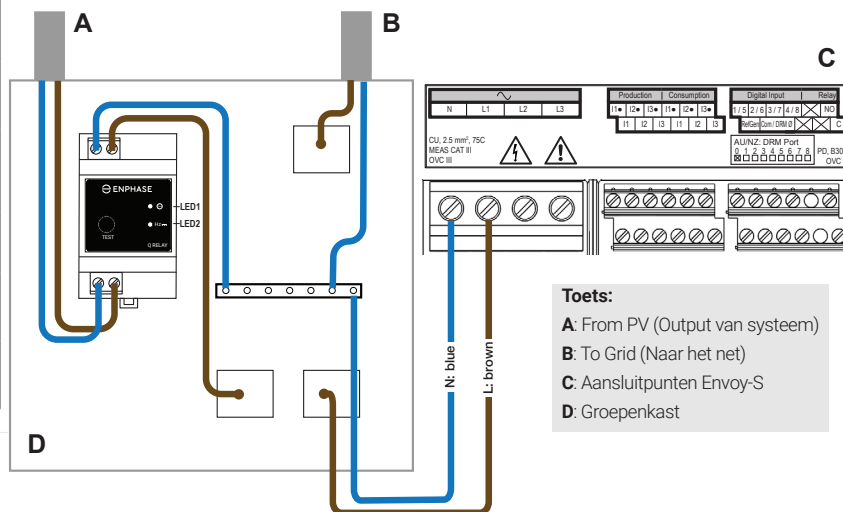

## INSTALLATIE

**⚠ GEVAAR! risico op elektrische schokken. Schakel de stroomvoorziening altijd uit voordat u begint met bedraden.**

- Installeer de Enphase Envoy-S volgens de [Enphase Envoy-S Verkorte handleiding](#).
- Installeer de Q-relais in een beschermde omgeving (zoals een groepenkast) op een DIN-rail van 35 mm in de buurt van de Envoy-S.
- Sluit de lijn- en neutrale geleiders (0,20 - 6,0 mm<sup>2</sup>) van het PV-systeem aan op de "FROM PV" -aansluitingen van de Q-relais, zodat de nulleider op de N-klem staat en de lijn op de L-klem staat.
- Sluit een neutrale geleider (0,20 - 6,0 mm<sup>2</sup>) aan op de "TO GRID" N-klem van de Q-relais op de neutrale stroomrail.
- Verbind een lijngeleider (0,20 - 6,0 mm<sup>2</sup>) van de "TO GRID" L-aansluiting van de Q-relais met een IEC / AS / NZS 60947-2 goedgekeurde stroomonderbreker van maximaal 20 A. De stroomonderbreker moet op geschikte wijze worden geplaatst en gemakkelijk worden bereikt. Het moet ook worden gemarkeerd als het scheidingsapparaat voor het PV-systeem.
- Draai alle relaisaansluitingen vast met 0,85 Nm.
- Zet het systeem onder spanning.
- Bij het inschakelen moeten de LED's beide groen worden om aan te geven dat de wisselstroomspanning en de frequentie zich binnen de specificatie van de netwerkcode bevinden. Zie de tabel met LED-statussen.
- Gebruik de Enphase Installer Toolkit om een netwerkprofiel te verzenden naar de Q-relais en de micro-omvormers. Sla deze stap niet over.

| LED nr. 1 (spanning) | LED nr. 2 (Hz, DCI) | Beschrijving                                                                                                           | Toestand                      | Relais             |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| UIT                  | UIT                 | Wisselstroom op aansluitpunten te laag                                                                                 | Uitgeschakeld; buiten werking | OPEN               |
| GROEN (continu)      | X                   | Fasespanning binnen bereik                                                                                             | --                            | --                 |
| ROOD (continu)       | X                   | Er is bij één of meer spanningsrichtwaarden een time-out opgetreden of er is niet voldaan aan een herverbindingswaarde | Storing                       | OPEN               |
| GROEN (continu)      | GROEN (continu)     | Spanning, frequentie binnen bereik en DCI, indien gebruikt, bevindt zich onder storingsniveaus                         | Normaal                       | GESLOTEN           |
| X                    | GROEN (continu)     | Lijnfrequentie (en DCI, indien gebruikt) bevinden zich binnen de limieten                                              | --                            | --                 |
| X                    | ROOD (continu)      | Er is time-out van de netwerkfrequentie opgetreden of er is niet voldaan aan een herverbindingswaarde                  | Storing                       | OPEN               |
| ROOD (knippert)      | ROOD (knippert)     | Geen profiel ingesteld; apparaat niet geconfigureerd                                                                   | Storing                       | OPEN               |
| ROOD (continu)       | ROOD (continu)      | Testknop in gebruik                                                                                                    | Testschakelaar                | status omschakelen |

| Specificaties                                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Overspanningscategorie                                                             | III                                                                           |
| Vervuilinggraad                                                                    | 2                                                                             |
| Gebruiksgebied wisselstroomspanning voor voeding                                   | 230 tot 240 Vrms                                                              |
| Nominale ingangsfrequentie                                                         | 50 Hz                                                                         |
| Verwervingsduur frequentie en spanning op geldige ingang gedurende normaal bedrijf | 100 ms (5 lijncycli bij 50 Hz)                                                |
| Uitgang                                                                            | 2-polig relais dat normaal open is (L1 en N)                                  |
| Uitgangsvermogensfactor                                                            | 4,8 kVA                                                                       |
| Uitgangsvermogen (standaard)                                                       | 230 tot 240 V wisselstroom, 20 A                                              |
| Stroomverbruik                                                                     | 10 VA                                                                         |
| Geleide en uitgestraalde EMI                                                       | IEC 61326-1, BS EN 61000-3-2, BS EN 61000-3-3, BS EN 50065-1, BS EN 50065-2-2 |
| Bereik bedrijfstemperatuur                                                         | -40 °C tot 50 °C                                                              |
| IP-classificatie                                                                   | IP 20 (moet zich in een beschermde omgeving bevinden)                         |
| Relatieve vochtigheid                                                              | 0 tot 95 niet-condenserend                                                    |
| Voldoet aan                                                                        | IEC 61010                                                                     |

Enphase Energy, 1420 N. McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, VS.

© 2018 Enphase Energy. Alle rechten voorbehouden.