

Grupa paneli:
Azymut:
Nachylenie:
Arkusz _____ / _____

Klient:

Instalator:

N S E W

	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
J							

Numer seryjny IQ Gateway:

MAPA INSTALACYJNA

Zgodność z dyrektywami UE

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i może być używany w Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń.

- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE
- Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) 2011/65/UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE (DoC) jest dostępny pod następującym adresem internetowym <https://enphase.com/pl-pl/installers/resources/documentation>

Producent:
Enphase Energy Inc., 47281 Bayside Pkwy., Fremont, CA, 94538, The United States of America, PH: +1 (707) 763-4784

Importer:
Enphase Energy NL B.V., Het Zuiderkruis 65, 5215MV, 's-Hertogenbosch, The Netherlands, PH: +31 73 3035859

Historia zmian

REWIZJA	DATA	OPIS
140-00161-07	Listopad 2023	<ul style="list-style-type: none">Dodano informacje o QIG dla regionu Europy.Dodano turecki QIG.
140-00161-06	Czerwiec 2023	Aktualizacje redakcyjne.
Poprzednie wydania		

© 2023 Enphase Energy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Enphase, logo e i CC, IQ oraz niektóre inne znaki wymienione na stronie <https://enphase.com/trademark-usage-guidelines> są znakami towarowymi firmy Enphase Energy, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych.
2023-11-09

Obsługa klienta Enphase: <https://enphase.com/contact/support>

Zainstaluj Enphase IQ7A Microinverter

Aby zainstalować Enphase IQ Series MicroInverter, przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami zawartymi w tym przewodniku oraz w Instrukcji instalacji i obsługi Enphase IQ7A Microinverter na stronie <https://enphase.com/contact/support>. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na odwrocie niniejszej instrukcji.

Mikroinwerter posiada podwójną izolację klasy II, która obejmuje zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym (GFP). Przy obsłudze GFP, używaj tylko modułów foto-woltaicznych wyposażonych w kable prądu stałego oznaczone jako przewód PV lub kable PV. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i normami elektrycznymi dotyczącymi wymagań dotyczących uziemienia zespołu fotowoltaicznego i stelaży.

WAŻNE: IQ Series Microinverter wymaga IQ Cable i nie są kompatybilne z wcześniejszym okablowaniem. Do monitorowania wydajności mikroinwerterów IQ wymagana jest IQ Gateway. IQ Accessories działają tylko z IQ Series Microinverter.

Uwaga: Instalator musi sprawdzić datę produkcji produktów, aby upewnić się, że data instalacji przypada w ciągu jednego roku od daty produkcji produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby zweryfikować kod daty.

PRZYGOTOWANIE

- A) Pobierz aplikację Instalator Enphase i otwórz ją, aby zalogować się na swoje konto na platformie Instalatora Enphase. Dzięki tej aplikacji możesz skanować numery seryjne mikroinwerterów i łączyć się z Enphase IQ, aby śledzić postęp instalacji systemu. Aby pobrać, przejdź do <https://enphase.com/pl-pl/installers/apps> lub zeskanuj kod QR po prawej stronie.




- B) Zapoznaj się z poniższą tabelą i sprawdź kompatybilność modułów fotowoltaicznych pod adresem: <https://enphase.com/pl-pl/installers/microinverters/calculator>

Model	Złącze prądu stałego	Liczba ogniw modułu fotowoltaicznego
IQ7A-72-2-INT	Stäubli MC4	Należy łączyć z 60-ogniowym/120-ogniowym lub 72-ogniowym/144-ogniowym

- C) Oprócz mikroinwerterów Enphase, modułów fotowoltaicznych i stelaży potrzebne będą następujące elementy Enphase:
- Brama komunikacyjna IQ Gateway jest wymagana do monitorowania produkcji energii słonecznej i może być wymagana do propagowania profilu sieci do mikroinwerterów. Jeśli znajdujesz się w regionie europejskim, zapoznaj się z [instrukcją szybkiej instalacji IQ Gateway](#) w IQ Gateway Standard & Line Filter Kit lub IQ Gateway Metered & Line Filter Kit; w innych regionach zapoznaj się z [instrukcją szybkiej instalacji IQ Gateway](#) w IQ Gateway Standard lub IQ Gateway Metered.
 - UWAGA:** W zależności od regionu, mikroinwertery serii IQ mogą nie działać, dopóki IQ Gateway nie zostanie zainstalowana i skonfigurowana z odpowiednim profilem sieci. Zobacz [Instrukcję szybkiej instalacji IQ Gateway](#), żeby uzyskać więcej szczegółów.
 - IQ Relay, jednofazowy (Q-RELAY-1P-INT) lub przekaźnik IQ, wielofazowy (Q-RELAY-3P-INT). W przypadku regionu Włoch użyj przekaźnika IQ (Q-RELAY-2-3P-ITA) zarówno do zastosowań jednofazowych, jak i wielofazowych
 - Opaski zaciskowe lub zaciski kablowe (ET-CLIP-100 - działa zarówno z kablem wielofazowym, jak i jednofazowym)
 - Wielofazowy IQ Relay zapewnia również sprzężenie faz, aby umożliwić mikroinwerterom na wszystkich fazach komunikację z bramką IQ. Użyj łącznika faz (LPC-01) dla systemu wielofazowego do łączenia faz, jeśli przekaźnik IQ nie jest zainstalowany w systemie wielofazowym.
 - IQ Sealing Caps (Q-SEAL-10): dla wszelkich nieużywanych złączy na IQ Cable.
 - IQ Terminator (Q-TERM-R-10 dla jednofazowego lub Q-TERM-3P-10 dla wielofazowego); po jednym na każdy koniec segmentu kabla AC.
 - IQ Disconnect Tool (Q-DISC-10)
 - IQ Cable do zasilania jednofazowego lub wielofazowego:

Model kabla	Rozstaw złączy*	Orientacja modułu fotowoltaicznego	Złącza w pudełku
Jednofazowy			
Q-25-10-240	1,3 m	Portret (wszystkie)	240

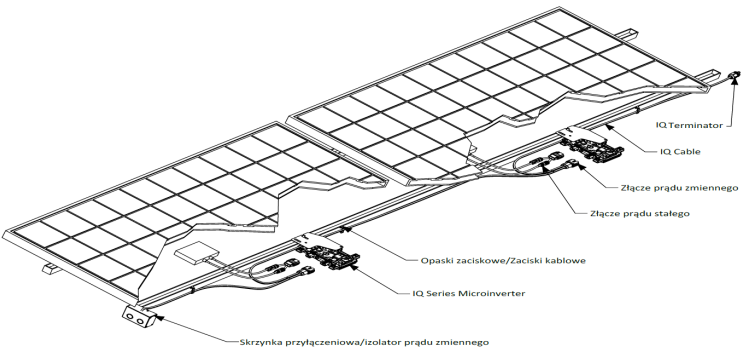

- D) Sprawdź, czy masz te inne przedmioty:
- Skrzynka przyłączeniowa prądu przemiennego lub izolator prądu przemiennego.
 - Narzędzia: śrubokręty, przecinak drutu, woltomierz, klucz dynamometryczny, nasadki i klucze do montażu sprzętu
 - Złącza do okablowania w terenie (Q-CONN-R-10M i Q-CONN-R-10F dla jednofazowego IQ Cable lub Q-CONN-3P-10M i Q-CONN-3P-10F dla wielofazowego IQ Cable); opcjonalne złącza męskie i żeńskie do połączeń jednofazowych.
- E) Chroń swój system za pomocą urządzeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Istotne jest również posiadanie ubezpieczenia chroniącego przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami elektrycznymi.

Uwaga dotycząca instalacji wyłącznie w Afryce Południowej: Aby gwarancja Enphase była ważna w Afryce Południowej, Enphase wymaga ochrony systemu za pomocą odgromnika i/lub urządzenia przeciwprzepięciowego (SPD) jako części instalacji. Zalecamy, aby SPD spełniało następujące wymagania elektryczne.

Parametry elektryczne		Wartość
Napięcie zacisku L-N, L-G, N-G @5 kA(8/20 μs)	Up-5 kA	600 V

- F) Zaplanuj odgałęzione obwody prądu przemiennego tak, aby spełniały następujące ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby mikroinwerterów na odgałęzienie, gdy są chronione 20 A urządzeniem zabezpieczającym przed przetężeniem (OCPD). W przypadku instalacji wielofazowych należy użyć 3-biegunowego OCPD 25 A.

Maksymalnie* IQ7A Microinverter na obwód odgałęziony prądu przemiennego		
Jednofazowy	10 (20 A OCPD)	
Wielofazowy	30 (20 A OCPD) 39 (25 A OCPD tylko w Australii i Nowej Zelandii)	

* Limity mogą się różnić. Zapoznaj się z lokalnymi wymaganiami, aby określić liczbę mikroinwerterów na oddział w Twojej okolicy.

- G) Dostosuj średnicę przewodu prądu przemiennego, aby uwzględnić wzrost napięcia. Wybierz odpowiedni rozmiar przewodu w oparciu o odległość od początku IQ Cable do wyłącznika w środku obciążenia.

Najlepszy sposób: Równoległe centralne zasilanie gałęzi w obwodzie, aby zminimalizować wzrost napięcia w całkowicie zapełnionej gałęzi.



INSTALACJA

1 Umieść IQ Cable w pozycji

- A) Zaplanuj każdy segment kabla tak, aby złącza na IQ Cable były wyrównane z każdym modułem fotowoltaicznym. Pozostaw dodatkową długość na luzu, zwoje kabla i wszelkie przeszkody.
- B) Zaznacz przybliżone środki każdego modułu fotowoltaicznego na stelażu fotowoltaicznym.
- C) Rozłóż okablowanie wzdłuż zainstalowanej szafy dla obwodu odgałęzionego prądu przemiennego.
- D) Przytnij każdy segment kabla, aby spełniły twoje zaplanowane potrzeby.

OSTRZEŻENIE: Podczas przechodzenia między rzędami należy przymocować kabel do szyny, aby zapobiec uszkodzeniu kabla lub złącza. Nie zakładaj, że złącze wytrzyma napięcie.

2 Umieścić skrzynkę przyłączeniową/izolator prądu zmiennego

- A) Sprawdź, czy napięcie prądu zmiennego w obiekcie mieści się w zakresie:

Usługa jednofazowa		Usługa wielofazowa	
L1 do N	207 do 253 VAC	L1 do L2 do L3	360 do 440 VAC
		L1, L2, L3 do N	207 do 253 VAC


- B) Zainstaluj skrzynkę przyłączeniową/izolator prądu zmiennego w odpowiednim miejscu na stelażu.
- C) Zapewnij połączenie prądu zmiennego ze skrzynki przyłączeniowej/izolatora prądu zmiennego z powrotem do połączenia sieci elektrycznej, korzystając ze sprzętu i praktyk wymaganych przez lokalne jurysdykcje.

3 Zamontuj mikroinwertery

- A) Mikroinwertery mogą być montowane pod modułami w orientacji poziomej lub pionowej względem modułu i muszą być obowiązkowo chronione przed bezpośrednim działaniem deszczu, słońca i innych szkodliwych zjawisk pogodowych. Zapoznaj się z poniższym obrazem, aby poznać wymagania dotyczące odstępów podczas montażu pionowego.
- B) Zamontuj mikroinwerter poziomo wspornikiem do góry lub pionowo. Zawsze umieszczaj go pod modułem fotowoltaicznym, chroniąc go przed bezpośrednim działaniem deszczu, słońca i innych szkodliwych zjawisk pogodowych. Pozostaw w odległości co najmniej 1,9 cm między dachem a mikroinwerterem. Pozostaw także odstęp 1,3 cm między tylną częścią modułu fotowoltaicznego a górną częścią mikroinwertera. W przypadku montażu pionowego zachowaj również odstęp >300 mm od krawędzi modułu fotowoltaicznego, aby chronić mikroinwerter przed bezpośrednim narażeniem na deszcz, promieniowanie UV i inne szkodliwe zdarzenia pogodowe.

OSTRZEŻENIE: Zainstaluj mikroinwerter pod modułem fotowoltaicznym, aby uniknąć bezpośredniego narażenia na deszcz, promieniowanie UV i inne szkodliwe zjawiska pogodowe. Nie montować mikroinwertera do góry nogami.


- C) Dokręć elementy mocujące w następujący sposób. Uważaj, aby jej nie przekręcić.
- Elementy montażowe 6 mm: 5 N m
 - Elementy montażowe 8 mm: 9 N m
 - Podczas używania elementów montażowych należy stosować zalecaną przez producenta wartość momentu dokręcania

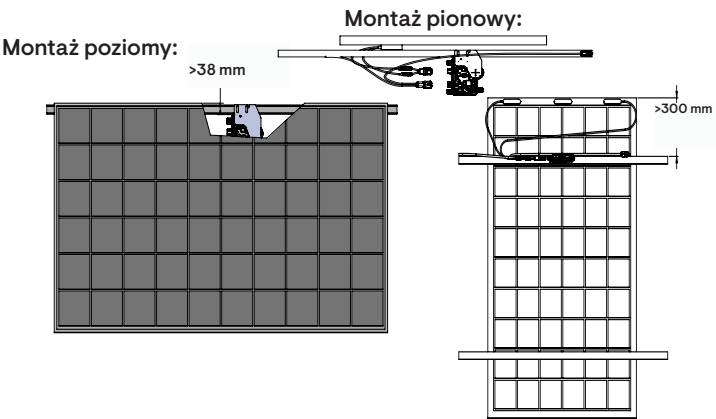

4 Utwórz mapę instalacji


Utwórz papierową mapę instalacji, aby zapisać numery seryjne mikroinwerterów i ich położenie w macierzy.

- A) Zdejmij usuwalną etykietę z numerem seryjnym z każdego mikroinwertera i przyklej ją w odpowiednim miejscu na papierowej mapie instalacji.
- B) Oderwij etykietę z IQ Gateway i przyklej ją do mapy instalacji.
- C) Zawsze przechowuj kopię mapy instalacji dla swojej dokumentacji.

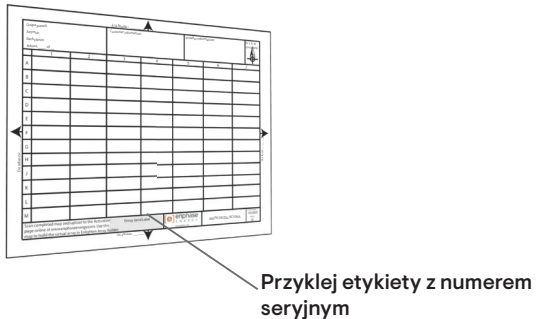


5 Zarządzanie okablowaniem

- A) Użyj zacisków kablowych lub opasek zaciskowych, aby przymocować kabel do regału. Kabel musi być podparty co najmniej co 300 mm.
- B) Nadmiar okablowania zwirń w pętle, aby nie stykał się z dachem. Nie twórz pętli o średnicy mniejszej niż 12 cm.

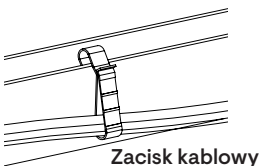

6 Podłącz mikroinwertery

- A) Podłącz mikroinwerter. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie, gdy złącza się zazębiają.
- B) Zakryj wszystkie nieużywane złącza kabla prądu zmiennego zaślepkami uszczelniającymi IQ. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie, gdy zatyczki uszczelniające się zatraskują.

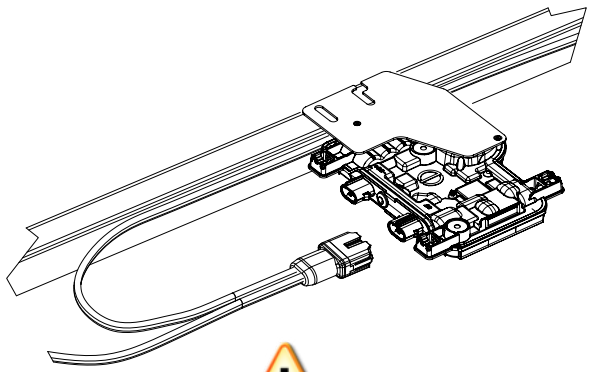

OSTRZEŻENIE: Zainstaluj zaślepki uszczelniające na wszystkich nieużywanych złączach prądu zmiennego, ponieważ złącza te stają się pod napięciem, gdy system jest zasilany. Do ochrony przed wnikaniem wilgoci wymagane są zaślepki uszczelniające.

Aby usunąć zaślepkę lub złącze prądu zmiennego, należy użyć IQ Disconnect Tool.

7 Zakończ nieużywany koniec kabla

Jednofazowy IQ Cable	Trzyfazowy IQ Cable
A) Zdejmij 13 mm ostny kabel z przewodów.	A) Zdejmij 20 mm o stony kabla z przewodów.
B) Nasuń nakrętkę sześciokątną na kabel.	B) Nasuń nakrętkę sześciokątną na kabel.
C) Włóż kabel do korpusu terminatora tak, aby dwa przewody znalazły się po przeciwnych stronach wewnętrznego separatora. Przelotka wewnątrz korpusu terminatora musi pozostać na swoim miejscu.	C) Włóż kabel do korpusu terminatora tak, aby cztery przewody znalazły się po przeciwnych stronach wewnętrznego separatora. Przelotka wewnątrz korpusu terminatora musi pozostać na swoim miejscu.
D) Włóż śrubokręt do gniazda na nakładce terminatora, aby ją zamocować. Przytrzymaj korpus terminatora śrubokrętem i obracaj tylko nakrętką sześciokątną, aby zapobiec wykręceniu się przewodów z separatora. Dokręć nakrętkę do 7,0 Nm.	D) Zegnij przewody w zagłębieniach korpusu terminatora i przytnij w razie potrzeby. Umieść nakładkę na korpusie terminatora. Włóż śrubokręt do gniazda na nakładce terminatora, aby ją zamocować. Obracaj nakrętkę sześciokątną ręką lub kluczem, aż mechanizm zatraskowy zetknie się z podstawą. Uważaj, aby jej nie przekręcić.
E) Przymocuj zakończony kabel do stelaża fotowoltaicznego za pomocą zacisku kablowego lub opaski zaciskowej, tak aby kabel i terminator nie dotykały dachu.	E) Przymocuj zakończony kabel do stelaża fotowoltaicznego za pomocą zacisku kablowego lub opaski zaciskowej, tak aby kabel i terminator nie dotykały dachu.

OSTRZEŻENIE: Terminator nie może być ponownie użyty. Jeśli odkręcisz nakrętkę, musisz wyrzucić terminator.

8 Kompletna instalacja skrzynki przyłączeniowej/izolatora prądu zmiennego

- A) Podłącz IQ Cable do skrzynki przyłączeniowej/izolatora prądu zmiennego.
- B) Należy pamiętać, że IQ Cable wykorzystuje następujący kod koloru okablowania:

Jednofazowy	Wielofazowy
Brazowy – L1 Niebieski – neutralny	Brazowy – L1 aktywny Czarny – L2 aktywny Szary – L3 aktywny Niebieski - neutralny

UWAGA: IQ Cable obraca wewnętrznie L1, L2 i L3, aby zapewnić zrównoważone napięcie 400 VAC (trzyfazowe), zmieniając w ten sposób fazy między mikroinwerterami.


UWAGA: Zminimalizuj liczbę nieużywanych złączy IQ Cable z systemami trzyfazowymi. Pozostawienie nieużywanych złączy kablowych w systemie trzyfazowym powoduje nierównowagę faz w obwodzie odgałęzionym. Jeśli wiele złączy kablowych zostanie pominiętych w wielu obwodach odgałęzionych, asymetria może się zwielokrotnić.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu systemu, przed wyłączeniem zasilania prądem zmiennym należy sprawdzić kody kolorów na połączeniach. Nieprzestrzeganie tego spowoduje utratę gwarancji.

9 Podłącz moduły fotowoltaiczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przewody prądu stałego tego systemu fotowoltaicznego nie są uziemione i mogą znajdować się pod napięciem.

- A) Podłącz przewody prądu stałego każdego modułu fotowoltaicznego do złączy wejściowych prądu stałego mikroinwertera.
- B) Sprawdź diodę LED po stronie złącza mikroinwertera. Dioda LED miga sześć razy po podłączeniu zasilania prądem stałym.
- C) Zamontuj moduły fotowoltaiczne nad mikroinwerterami.

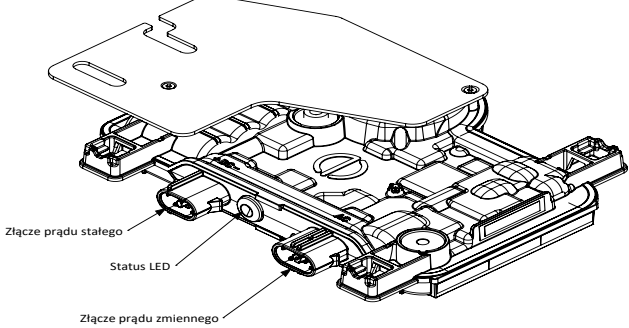

10 Zasil system

- A) Włącz rozłącznik prądu zmiennego lub wyłącznik automatyczny obwodu odgałęzionego.
- B) Włącz główny wyłącznik prądu zmiennego sieci elektroenergetycznej. Twój system osiągnie pełną moc produkcyjną po sześciu minutach oczekiwania.

- C) Sprawdź diodę LED po stronie złącza mikroinwertera

LED	Oznacza
Miga na zielono	Normalne działanie. Funkcja sieci prądu zmiennego jest normalna i istnieje komunikacja z IQ Gateway.
Miga na pomarańczowo	Sieć prądu zmiennego jest normalna, ale nie ma komunikacji z IQ Gateway.
Miga na czerwono	Sieć prądu zmiennego albo nie jest obecna, albo nie mieści się w specyfikacji.
Stałe czerwone światło	Stan „Niska rezystancja prądu stałego, zasilanie wyłączone” jest aktywny. Aby zresetować, zapoznaj się z instrukcją instalacji i obsługi bramki Enphase IQ pod adresem: https://enphase.com/pl-pl/installers/resources/documentation/communication

WŁĄCZ MONITOROWANIE I WYBIERZ PROFIL SIECI

Po zainstalowaniu mikroinwerterów postępuj zgodnie z procedurami w [Skroconej instrukcji instalacji IQ Gateway](#) (odpowiadający Twojemu regionowi), aby aktywować monitorowanie systemu, skonfigurować funkcje zarządzania siecią i zakończyć instalację.

- Podłącz IQ Gateway
- Wykrzyj urządzenia i wybierz profil sieci
- Połącz się z aplikacją Instalatora Enphase
- Zarejestruj system
- Zbuduj wirtualną tablicę

Uwaga dotycząca instalacji wyłącznie w Afryce Południowej: W przypadku produktów z serii IQ7 używanych w Afryce Południowej sprawdź witrynę Enphase (<https://www.enphase.com/southafrica>) w celu uzyskania najnowszych dokumentacji użytkownika.

Uwaga dotycząca produktów stron trzecich: Wszelkie produkty innych producentów lub importerów użyte do instalacji lub uruchomienia produktów Enphase muszą być zgodne z obowiązującymi dyrektywami UE i wymaganiami obowiązującymi w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Instalator jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że wszystkie takie produkty są prawidłowo oznakowane i posiadają wymaganą dokumentację potwierdzającą zgodność.

BEZPIECZEŃSTWO
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZESTWA ZACHOWAJ TĘ INFORMACJĘ.

	OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia.
	OSTRZEŻENIE: Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem.
	Postępuj zgodnie z instrukcją
	Podwójnie izolowany

Symbole bezpieczeństwa	
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Oznacza niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń, jeśli się jej nie uniknie.
	OSTRZEŻENIE: Oznacza sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub spowodować awarię sprzętu. Zachowaj szczególną ostrożność i postępuj zgodnie z instrukcjami.
	OSTRZEŻENIE: Oznacza sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować oparzenia.
	UWAGA: Oznacza informacje szczególnie ważne dla optymalnej pracy systemu.

Ogólne bezpieczeństwo	
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Nie należy używać sprzętu Enphase w sposób inny niż określony przez producenta. Może to spowodować śmierć lub obrażenia osób lub uszkodzenie sprzętu.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Należy pamiętać, że instalacja tego sprzętu wiąże się z ryzykiem porażenia prądem.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Przewody prądu stałego tego systemu fotowoltaicznego nie są uziemione i mogą znajdować się pod napięciem.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zawsze odłączyć napięcie od obwodu prądu zmiennego. Nigdy nie odłączaj złączy prądu stałego pod obciążeniem.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Stosuj wyłącznie elementy instalacji elektrycznej zatwierdzone do użytku w wilgotnych miejscach.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Jedynie wykwalifikowany personel powinien rozwiązywać problemy, instalować lub wymieniać mikroinwertery Enphase lub kabel i akcesoria IQ.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Upewnij się, że wszystkie przewody prądu zmiennego i prądu stałego są prawidłowe i że żaden z przewodów nie jest ściśnięty ani uszkodzony. Upewnij się, że wszystkie skrzynki przyłączeniowe prądu zmiennego są prawidłowo zamknięte.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Nie należy przekraczać maksymalnej liczby mikroinwerterów w odgałęzionym obwodzie prądu zmiennego, podanej w tym przewodniku. Należy zabezpieczyć każdy obwód prądu zmiennego mikroinwertera za pomocą wyłącznika lub bezpiecznika maksymalnie 20 A (jednofazowy) lub 25 A (trzyfazowy).
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Jedynie wykwalifikowany personel może podłączyć mikroinwerter Enphase do sieci elektroenergetycznej.
	OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Złącza męskie i żeńskie Enphase należy łączyć wyłącznie z odpowiednimi złączami męskimi/żeńskimi.
	OSTRZEŻENIE: Przed instalacją lub użyciem mikroinwertera Enphase należy przeczytać wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze w opisie technicznym, na systemie mikroinwertera Enphase oraz na sprężce fotowoltaicznym (PV).
	OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj mikroinwerterów Enphase do sieci ani nie zasilaj obwodów prądu zmiennego, dopóki nie ukończysz wszystkich procedur instalacyjnych i nie uzyskasz uprzedniej zgody zakładu energetycznego.

	OSTRZEŻENIE: Kiedy panel fotowoltaiczny jest wystawiony na działanie światła, do PCE dostarczane jest napięcie stałe.
Ogólne bezpieczeństwo, ciąg dalszy	
	OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe podłączenie faz może spowodować nieodwracalne uszkodzenie instalacji mikroinwertera. Przed włączeniem zasilania sprawdź całe okablowanie.
	UWAGA: Aby zapewnić optymalną niezawodność i spełnić wymagania gwarancyjne, zainstaluj mikroinwertery i IQ Cable zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.
	UWAGA: Zapewnij wsparcie dla kabla IQ co najmniej co 300 mm.
	UWAGA: Wykonaj wszystkie instalacje elektryczne zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami elektrycznymi.
	UWAGA: Złącza prądu zmiennego i prądu stałego na okablowaniu są oceniane jako rozłączniki tylko wtedy, gdy są używane z mikroinwerterem Enphase.
	UWAGA: Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi i wynikającym z nich przepięciami musi być zgodna z lokalnymi normami.

Bezpieczeństwo mikroinwertera

	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Nie próbuj naprawiać mikroinwertera Enphase; nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przestanie działać, skontaktuj się z obsługą klienta Enphase, aby uzyskać numer RMA (autoryzacja zwrotu towaru) i rozpocząć proces wymiany. Manipulowanie lub otwieranie mikroinwertera Enphase spowoduje utratę gwarancji.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko pożaru. Przewody prądu stałego modułu fotowoltaicznego muszą być oznaczone jako „PV Wire” lub „PV Cable” w przypadku parowania z mikroinwerterem Enphase.
	OSTRZEŻENIE: Należy dopasować zakres napięcia roboczego prądu stałego modułu fotowoltaicznego do dopuszczalnego zakresu napięcia wejściowego mikroinwertera Enphase.
	OSTRZEŻENIE: Maksymalne napięcie obwodu otwartego modułu fotowoltaicznego nie może przekraczać określonego maksymalnego napięcia wejściowego prądu stałego mikroinwertera Enphase.
	OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Zainstaluj mikroinwerter pod modułem fotowoltaicznym, aby uniknąć bezpośredniego narażenia na deszcz, promieniowanie UV i inne szkodliwe zjawiska pogodowe. Zawsze należy montować wspornik mikroinwertera stroną do góry. Nie montować mikroinwertera do góry nogami. Nie wystawiaj złączy prądu zmiennego lub stałego (na złączu kablowym IQ, module fotowoltaicznym lub mikroinwerterze) na działanie deszczu lub skropin przed połączeniem złączy.
	OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Mikroinwerter Enphase nie jest chroniony przed uszkodzeniem spowodowanym wilgocią uwięzioną w systemach okablowania. Nigdy nie łącz mikroinwerterów z kablami, które zostały odłączone i wystawione na działanie wilgoci. Spowoduje to unieważnienie gwarancji Enphase.
	OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia sprzętu. Enphase Microinverter działa tylko ze standardowym, kompatybilnym modułem fotowoltaicznym o odpowiednim współczynniku wypełnienia, napięciu i prądzie znamionowym. Nieobsługiwane urządzenia obejmują inteligentne moduły fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, turbiny wiatrowe lub wodne, generatory prądu stałego, akumulatory inne niż Enphase itp. Urządzenia te nie zachowują się jak standardowe moduły fotowoltaiczne, więc nie można zagwarantować ich działania ani zgodności. Urządzenia te mogą również uszkodzić mikroinwerter Enphase, przekraczając jego parametry elektryczne, co czyni system potencjalnie niebezpiecznym.
	OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia. Obudowa mikroinwertera Enphase to radiator. W normalnych warunkach pracy temperatura może być o 20°C wyższa niż temperatura otoczenia, ale w ekstremalnych warunkach mikroinwerter może osiągnąć temperaturę 90°C. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, należy zachować ostrożność podczas pracy z mikroinwerterami.

	UWAGA: Mikroinwerter Enphase posiada nastawiane przez użytkownika punkty wyłączania napięcia i częstotliwości, które mogą wymagać ustawienia w zależności od lokalnych wymagań. Regulacja powinna być przeprowadzona wyłącznie przez autoryzowanego instalatora posiadającego pozwolenie i spełniającego wymagania lokalnych władz elektrycznych.
--	---

Bezpieczeństwo kabli IQ

	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Podczas zdejmowania izolacji z kabla IQ upewnij się, że przewody nie są uszkodzone. Jeśli odślonięte przewody są uszkodzone, system może nie działać prawidłowo.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Nie pozostawiaj odkrytych złączy prądu zmiennego na kablu IQ przez dłuższy czas. Każde nieużywane złącze należy przykryć zaślepką uszczelniającą.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru. Upewnij się, że na wszystkich nieużywanych złączach prądu zmiennego zostały założone zaślepki ochronne. Nieużywane złącza prądu zmiennego są pod napięciem, gdy system jest zasilany.
	OSTRZEŻENIE: Użyj terminatora tylko raz. Jeśli po instalacji otworzysz terminator, mechanizm zatraskowy zostanie zniszczony. Nie używaj terminatora ponownie. Jeśli mechanizm zatraskowy jest uszkodzony, nie należy używać terminatora. Nie próbuj pomijać ani nie manipuluj mechanizmem zatraskowym.
	OSTRZEŻENIE: Podczas instalowania kabla IQ należy zabezpieczyć luzny kabel, aby zminimalizować ryzyko potknięcia
	UWAGA: Modele mikroinwerterów Enphase wymienione w tym przewodniku nie wymagają przewodów elektrody uziemiacznej (GEC), przewodów uziemiacznych sprzęt (EGC) ani przewodu uziemiaczowego (neutralny). Mikroinwerter posiada podwójną izolację klasy II, która obejmuje zabezpieczenie przed zwarcim doziemnym (GFP). Przy obsłudze GFP, używaj tylko modułów fotowoltaicznych wyposażonych w kabel prądu stałego oznaczone jako przewód PV lub kabel PV.
	UWAGA: Podczas zapętiania kabla IQ nie należy tworzyć pętli o średnicy mniejszej niż 12 cm.
	UWAGA: Jeśli musisz zdjąć nasadkę uszczelniającą, użyj narzędzia do rozłączania Enphase.
	UWAGA: Podczas instalacji kabla IQ i akcesoriów należy przestrzegać następujących zasad: <ul style="list-style-type: none">• Nie wystawiaj terminatora ani połączeń kablowych na bezpośrednie działanie cieczy pod ciśnieniem (strumienia wody itp.).• Nie narażaj terminatora ani połączeń kablowych na ciągłe zanurzenie.• Nie narażaj terminatora ani połączeń kablowych na ciągłe napięcie (np. napięcie spowodowane ciągnięciem lub zginiem kable w pobliżu złącza).• Używaj wyłącznie dostarczonych złączy i kable.• Nie dopuszczaj do zanieczyszczenia w złączach.• Używaj terminatora i połączeń kablowych tylko wtedy, gdy wszystkie części są obecne i nienaruszone.• Nie instaluj ani nie używaj w środowiskach zagrożonych wybuchem.• Nie dopuszczaj do kontaktu terminatora z otwartym ogniem.• Zamontuj zaciskarkę, używając tylko zalecanych narzędzi i w zalecany sposób.• Użyj terminatora do uszczelnienia końca przewodu kabla IQ; żadna inna metoda nie jest dozwolona.